

BIM! BANG


LA NEWSLETTER DU BIM

UNE ÉDITION SPÉCIALE
TIPS & TRICKS POUR
LES DESSINATEURS !

LES RACCOURCIS CLAVIERS

C	L	R	U
CC - Copie	LC - Liens CAD	RE - Echelle	UG - Dégroupier
CS - Créer similaire	LR - Ligne du Modèle	RG - Retirer Obj. Groupe	UP - Dé-punaiser
D	M	S	V
DD - Aligner Dimension	MI - Miroir	SA - sélectionner tout	VG - Visibilité Graphisme
DE - Supprimer	MM - Miroir avec Axe	RO - Rotation	VP - Voir Propriétaires
DI - Coter	MN - Gérer les Liens	RP - Plan de référence	VV - Gérer les Vues
DL - Ligne de Détail	MV - Déplacement	T	W
DM - Miroir avec Ligne	O	SL - Scinder Élément	WA - Mur
DR - Porte	P	SS - Splice	WN - Fenêtres
E		T	Z
EL - Point d'Elevation	PB - Arborecence Projet	TG - Annoter	ZE / ZX - Zoom Etendue
G	PI - Aligner	TR - Ajuster/Prolonger	ZO - Zoom Arrière
GP - Groupe	PN - Punaiser	TX - Texte	ZZ - Zoom Région

La B.A.R. (Barre d'accès Rapide) permet de placer des raccourcis. Il suffit de faire «clic-droit» sur un bouton dans le ruban «ajouter à la b.a.r.». Elle est plus accessible lorsqu'elle est placée sous le ruban:

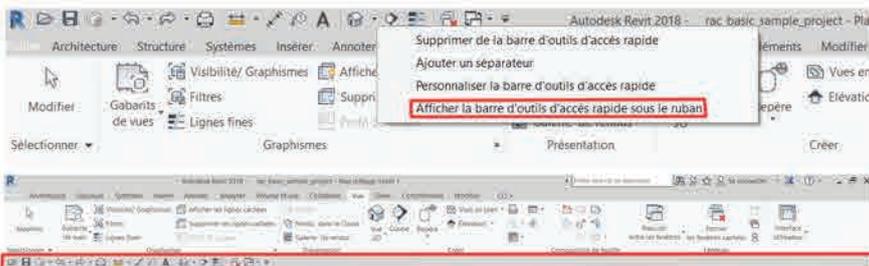

Il est ensuite possible de régler l'ordre des boutons en cliquant sur la flèche :

BARRE ACCÈS RAPIDE

X	Intersection	SI	Revit reprend la même légende pour les SNAPS. Dans
□	Extrémité	SE	Revit le système
△	Centre	SM	accrochage est
O	Center	SC	très important car
X	Proche	SN	un élément accroché à
⊥	Perpendiculaire	SP	ou à d'autres va se déplacer avec ce
Q	Tangente	ST	dernier.


UTILISER/FORCER LES SNAPS

RETROUVER PLEINS D'AUTRES ASTUCES DANS «**LE ULTIMATE GUIDE DE REVIT POUR LE BIM**» DANS LA BASE DE DONNÉE BIM SUR LE SERVEUR Z//:

RECHERCHER DANS L'ARBORESCENCE

Certains projets peuvent comporter plusieurs centaines de vues. Retrouver une vue peut alors être un vrai casse-tête.

On peut gagner du temps en faisant «clic droit» sur «vue (all)» en haut de l'arborescence.

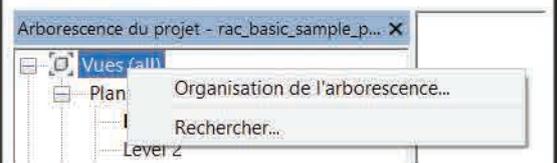

Lorsque l'on place un objet, cliquer sur la barre espace fait «rotationner» l'objet selon les axes X,Y,Z.

PLACER DES OBJETS

VALIDER LES MODIF'

Pour valider les modifications dans le panneau propriété on peut soit cliquer sur le bouton valider soit simplement glisser le souris hors du cadre du panneau de propriétés. Cela validera automatiquement les modifications entrées.

